Modelo BRD – 884

Manual de Instrucciones

DESCRIPCIÓN

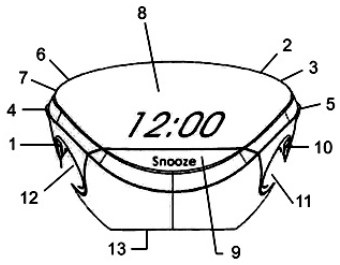

1. SELECTOR DE ENCENDIDO – APAGADO – AUTO
2. BOTÓN DE AJUSTE DE LAS HORAS
3. BOTÓN DE AJUSTE DE LOS MINUTOS
4. BOTÓN DE AJUSTE DEL DESPERTADOR
5. BOTÓN DE APAGADO DEL DESPERTADOR
6. BOTÓN DE AJUSTE DE LA HORA
7. BOTÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)
8. PANTALLA DEL RELOJ
9. BOTÓN DE FUNCIÓN DE CABEZADA (SNOOZE)
10. SELECTOR DE BANDA
11. CONTROL DE SINTONÍA
12. SELECTOR DEL VOLUMEN / ENCENDIDO DE LA ALARMA (BUZZER ON)
13. COMPARTIMENTO DE LA PILA

CONEXIÓN DE LA RADIO

Conecte el cable AC a un enchufe de la red eléctrica. Después de un corte de suministro eléctrico, la hora visualizada en la pantalla parpadeará. Asegúrese de poner el reloj y el despertador en hora.

AJUSTE DE LA HORA

Para ajustar la hora, mantenga presionado el botón de ajuste de la hora (6) y, simultáneamente, pulse el botón de ajuste de los minutos (3) o de las horas (2). Suelte el botón de ajuste de los minutos (3) y de las horas (2) una vez efectuado el ajuste deseado.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Deslice el selector de ENCENDIDO – APAGADO – AUTO (1) hasta la posición de encendido (ON). Seleccione la banda de radio deseada mediante el selector de banda (10). Ajuste la sintonía (11) y el volumen (12) para que el aparato sintonice la emisora de radio deseada al nivel de volumen adecuado.

DURMIENDO CON MÚSICA

Sitúe el selector de ENCENDIDO – APAGADO – AUTO (1) en la posición de apagado (OFF) o en la posición AUTO. Pulse el botón de apagado automático (SLEEP) (7) una vez. Ahora, sintonizará la radio durante 59 minutos antes del apagado automático. Para ajustar el intervalo de tiempo deseado para la función de apagado automático, pulse simultáneamente el botón de apagado automático (SLEEP) (7) y el botón de ajuste de los minutos (3). Para incrementar este intervalo en una hora, pulse

simultáneamente el botón de apagado automático (SLEEP) (7) y el botón de ajuste de las horas (2). Ahora, el intervalo de apagado automático de la función SLEEP será de 1 hora y 59 minutos. Si desea apagar la radio antes de que transcurra el tiempo ajustado, pulse el botón de función de cabezada (SNOOZE) (9) una vez.

DESPERTANDO CON MÚSICA

Para ajustar la hora del despertador, mantenga presionado el botón de ajuste del despertador (4) y, simultáneamente, pulse el botón de ajuste de las horas (2) o de los minutos (3). Suelte el botón de ajuste del despertador (4) para ver la hora actual. Sitúe el botón de ENCENDIDO – APAGADO – AUTO (1) en la posición AUTO. La radio se encenderá automáticamente a la hora preajustada.

DESPERTANDO CON EL SONIDO DE LA ALARMA

Para despertar con el sonido de la alarma siga los pasos de la sección anterior, *"despertando con música",* pero sitúe el SELECTOR DEL VOLUMEN / ENCENDIDO DE LA ALARMA (BUZZER ON) (12) en la posición de encendido. Para apagar la alarma, sitúe el selector ENCENDIDO – APAGADO – AUTO (1) en la posición de apagado (OFF), o pulse el botón de ajuste de la alarma (4) una vez.

FUNCIÓN DE CABEZADA (SNOOZE)

Cuando el despertador esté encendido, pulse el botón de función de cabezada (SNOOZE) (9) una vez. Pasados 9 minutos el despertador volverá a sonar. Cuando esté sonando, podrá apagarlo pulsando el botón de apagado (ALARM OFF) (5).

DURMIENDO Y DESPERTANDO CON MÚSICA

Repita los pasos de la sección *"despertando con música",* y pulse el botón de apagado automático (SLEEP) (7) para ajustar el intervalo de tiempo deseado para el apagado automático. La radio se apagará pasado el tiempo ajustado, y volverá a encenderse a la hora preestablecida.

MANTENIMIENTO DE LA MEMORIA

Este reloj dispone de un sistema alternativo de alimentación que garantiza la continuidad del funcionamiento durante cualquier corte del suministro eléctrico. Inserte una pila de 9 V dentro del compartimento para mantener el funcionamiento del reloj y el ajuste del despertador.

SALPICADURAS & ADVERTENCIA SOBRE VENTILACIÓN

No exponga este aparato a gotas ni a salpicaduras. No coloque envases con contenido líquido sobre el mismo. No cubra los huecos de ventilación del aparato.

CE